


GUÍA DEL USUARIO AL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

HERRAMIENTAS DE CONTROL REMOTO

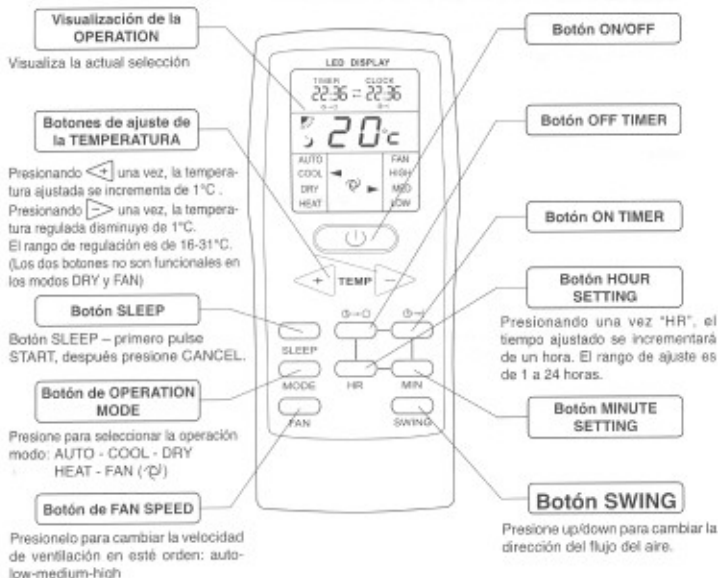

AVISO:

- El modelo solo frío no prevee el modo de HEAT.
- Para un correcto funcionamiento del control remoto esté debe estar a menos de 6 metros de la unidad interior con una buena visibilidad.
- Quite las pilas si control remoto no se utilizará por un largo periodo de tiempo.
- En esta figura, todas las pantallas están ON/encendidas con fines demostrativos. Algunos modelos pueden no contener todas estas indicaciones.

OPERACIÓN DEL TEMPORIZADOR

■ Preparación antes de la operación

1. Abra la tapa del compartimiento trasero y coloque las dos pilas secas alcalinas.
2. Cuando aparece CLOCK en la pantalla, presione el botón HR y MIN para ajustar la hora actual.
 - Cada presión del botón HR incrementará de 1 hora la actual.
 - Cada presión del botón MIN incrementará la hora actual de 1 minuto.
3. Presione el botón de programado de CLOCK (dentro de la cubierta trasera) para fijar la hora actual.
4. Cierre el compartimiento trasero.

■ Ajuste del tiempo de ON/OFF Encendido/Apagado

1. Ajuste el reloj al tiempo actual. (Ver Preparación antes de la operación).
2. Presione los botones HR o MIN para introducir el tiempo ON o OFF de la función respectivamente. "0-1" o "0-0" se visualizará en el display de la pantalla.
3. Presione los botones HR y MIN para ON/OFF el contador. Cada presión de HR incrementará el temporizador de 1 hora; cada presión de MIN incrementará el contador actual de 10 minutos. Después de regular el temporizador ON/OFF, "0-1" o "0-0" parpadeará por un minuto y después se visualizará de forma permanente.

Aviso: La función de ajuste del temporizador ON puede causar la detención de la unidad.

La función de ajuste del temporizador OFF cuando la unidad está apagada, no tendrá algún efecto.

■ Secuencia de operación del temporizador ON/OFF Encendido/Apagado

La operación del temporizador de ON y de OFF puede ser combinada para mejorar el funcionamiento del temporizador. Los iconos "→" "←" muestran la secuencia de funcionamiento del temporizador ON/OFF. La función más próxima a la actual es la primera que se activa.

■ ON/OFF, CANCELLATION del temporizador

Presione el botón ON dos veces de manera continua para cancelar la operación ON (activado) del temporizador;
presione dos veces de manera continua el botón OFF para cancelar la operación OFF (desactivado) del temporizador.

AVISO

En los siguientes casos, fije el temporizador nuevamente

Falla de Alimentación.

Alimentación desconectada o en off apagada.

Sustitución de las pilas en el control remoto.

AJUSTE EL MODO DE OPERACIÓN

1. Modo AUTO

Al comenzar el modo AUTO, el acondicionador de aire seleccionará automáticamente el modo de operación según la diferencia de temperatura entre RT (temperatura ambiente) y ST (temperatura programada). El siguiente cuadro muestra las condiciones en las que está programado para comenzar.

RT-ST	MODO DE OPERACIÓN
$RT-ST \geq 2\text{ }^{\circ}\text{C}$	COOL
$0\text{ }^{\circ}\text{C} \leq RT-ST < 2\text{ }^{\circ}\text{C}$	DRY
$-3\text{ }^{\circ}\text{C} \leq RT-ST$	FAN
$-3\text{ }^{\circ}\text{C} > RT-ST$	HEAT (modo FAN sólo para tipo refrigeración)

Durante la operación DRY, la unidad puede funcionar como se muestra en el modo DRY.

ATENCIÓN: Cuando esté en el modo AUTO, presione  ó  para seleccionar la temperatura programada entre 16-31°C.

2. Modo COOL

Presione el botón FAN SPEED para cambiar la velocidad del ventilador de la unidad interna.

Presione el botón TEMPERATURE ADJUSTMENT para cambiar la temperatura establecida.

3. Modo DRY

En este modo, el aire acondicionado regula automáticamente la temperatura ambiente de la habitación, que no se visualizará en la pantalla digital/ del display.

En el modo DRY, el acondicionador de aire sólo funciona en velocidad baja, el control remoto NO PUEDE ajustar la velocidad del ventilador.

4. Modo de FAN

En esta modalidad, la unidad externa no funciona. El ventilador interno funciona independientemente.

Presione el botón FAN SPEED para cambiar la velocidad del ventilador de la unidad interna.

5. Modo de HEAT (modelo de bomba de Calefacción)

Presione el botón de FAN SPEED para cambiar la velocidad del ventilador de la unidad interna.

Presione el botón TEMPERATURE ADJUSTMENT para cambiar temperatura establecida.

6. Modo SLEEP

Modo de ahorro de energía en la modalidad de aire acondicionado.

- A. El ventilador interno funcionan a baja velocidad.
- B. Después de una hora de funcionamiento la temperatura establecida aumentará de un grado.

Al concluir cada una de las próximas una hora la temperatura aumentará de un grado. La unidad entonces continuará funcionando en 2 incrementando la temperatura del sistema.

Modo Sleep (Ahorro de energía) en el modelo heat (calefacción). (Tipo de bomba de calor)

- A. El ventilador interno funcionan a baja velocidad.
- B. Después de una hora de funcionamiento la temperatura establecida disminuirá de dos grados.

Al culmine de las próximas una hora la temperatura disminuirá de dos grados más. Entonces la unidad continuará funcionando en 4 por debajo de la temperatura establecida.

- Atención:
- 1. Presionando el botón  también puede evitar el modo sleep.
 - 2. Si la hora no está programada en AUTO-OFF, la unidad se apagará después de ocho horas de operación sleep.